



DAGLIG RENGØRING AF DCM60/DCM120

- Tag strømmen fra maskinen inden rengøring.
- Tør hele maskinen af med et alm. rengøringsmiddel mindst én gang ugentligt.
- Rengør luftfilteret på undersiden af maskinen mindst to gangen månedligt.


RENGØRING AF DRYPBAKKE

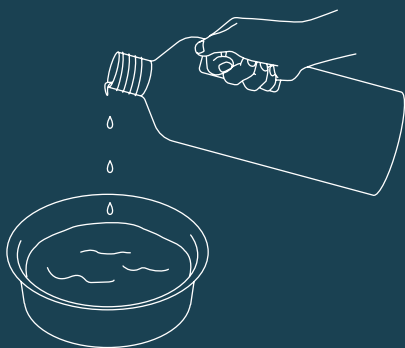


1 Enten bland 1 l vand med 4 ml. 5.25% Natriumhypoklorit i en beholder eller brug det anbefalede Hoshizaki rengøringsmiddel.

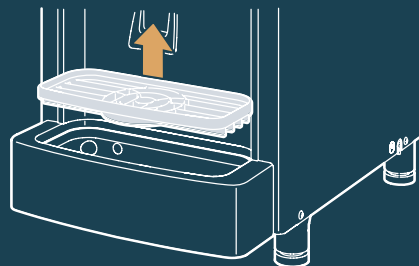

2 Fjern drypbakkens rist fra maskinen.

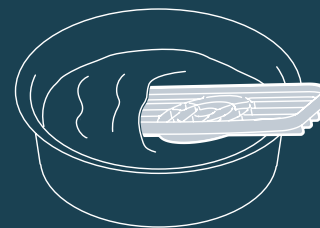


3 Placer risten i opblandingen i mindst 3 minutter. Skyl den herefter grundigt og ryst den for at undgå pletter.

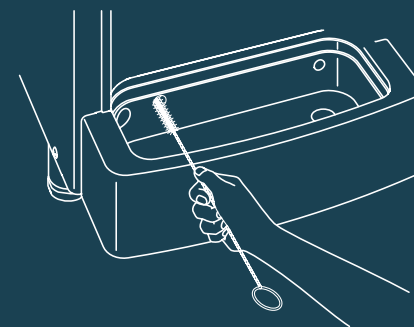


4 Brug en børste til at rense de tre afløbshuller i drypbakken. Placér herefter risten i drypbakken igen.


RENGØRING AF DISPENSEROMRÅDET

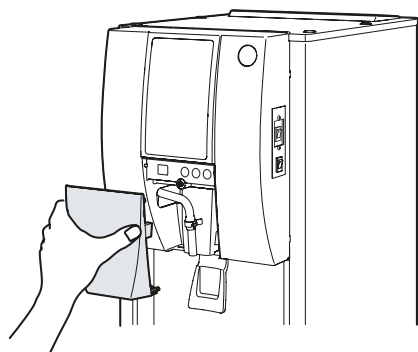


1 Fjern frontcoveret ved at tage fat om det på begge sider og træk det mod dig.

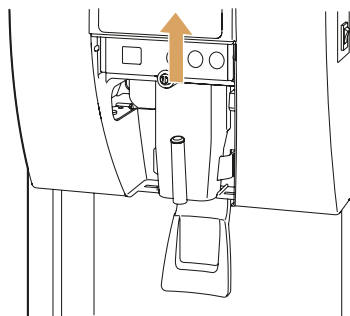


2 Båndet om vandrøret løsnes så vandrøret kan afmonteres.

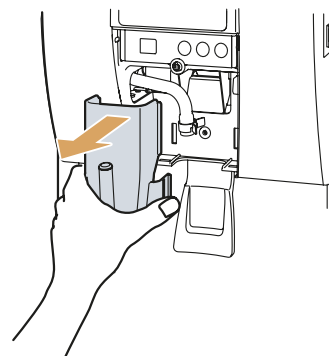


3 Fjern coveret til isudmundingen ved at tage fat i siderne og trække coveret mod dig.

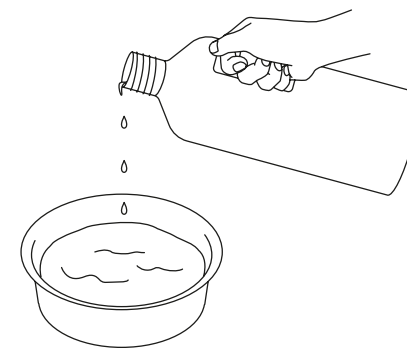


4 Bland enten 1 l vand med 4 ml. 5.25% Natriumhypoklorit i en beholder eller brug det anbefalede Hoshizaki rengøringsmiddel.

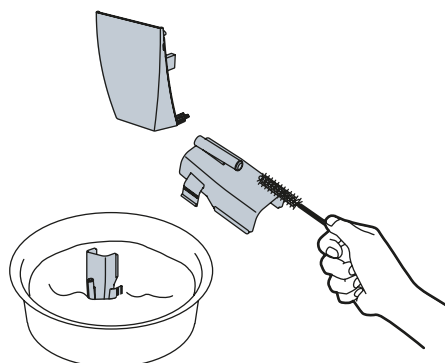


5 Rengør de afmonterede dele og placér coveret til isudmundingen i blandingen i mindst 3 minutter. Skyl herefter grundigt i rent vand.

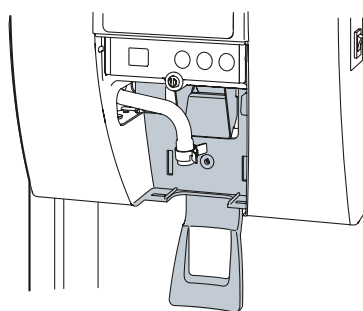

6 Brug en klud til at aftørre udløseren og den rustfri åbning til isbeholderen med blandingen fra step nr. 5.

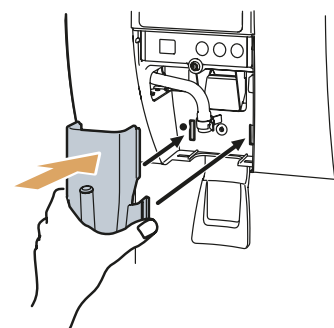

7 Monter coveret til isudmundingen igen ved at tage fat om siderne og tryk den mod hullerne.

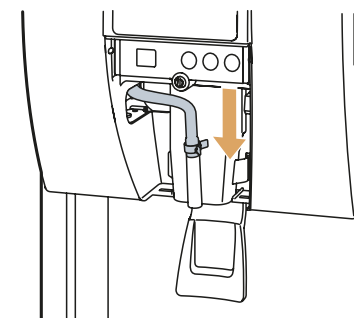

8 Monter vandslangen på tuden igen og sæt herefter igen frontcoveret på med hjælp fra de magnetiske holdere.