

G510, G520 OG G530 BERØRINGSFRI

TAPPEHANE

INSTALLATION AF HANE OG SENSORER


Bor huller i bordpladen med størrelserne:

Tappehane Ø18 mm

Berøringsfrie sensorer Ø35 mm

Kontroller at der er plads under de borede huller til at tappehanens dele kan samles uden besvær.

Minimumskrav til frirum i skabet under tappehanen nævnes på siden med installation af teknikboksen.

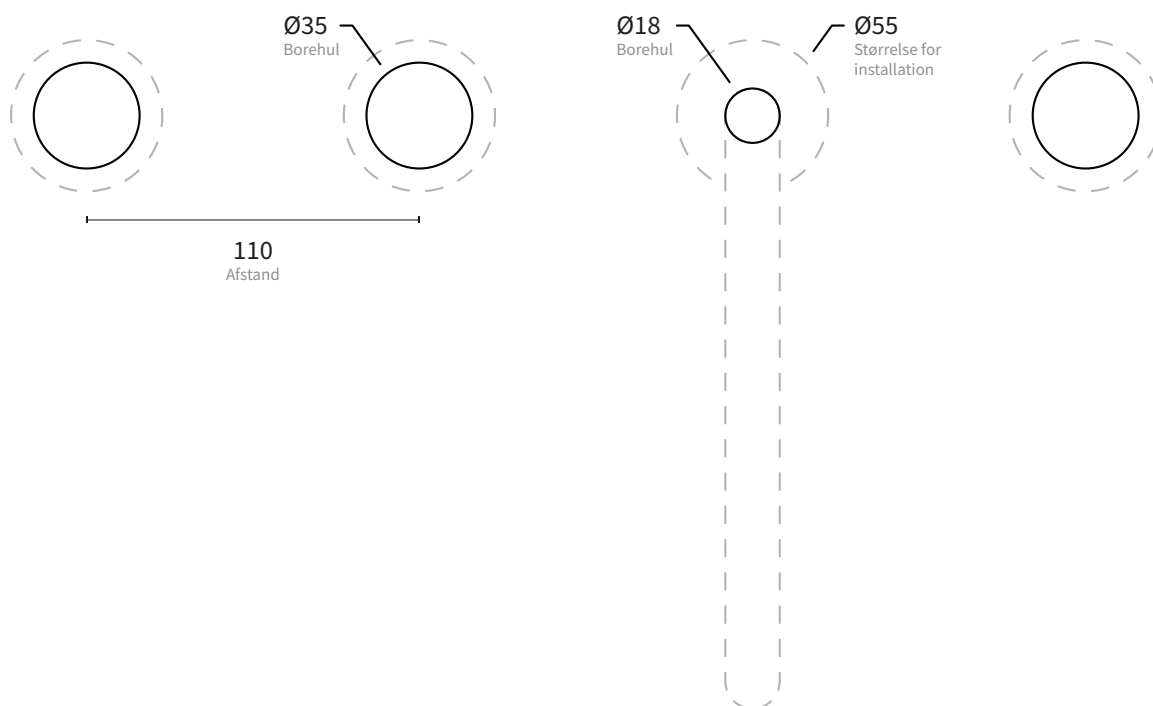


INSTALLATION TEKNIKBOKS OG SENSORER

Forbind hver enkelt sensors hankobling med den tilhørende hankobling på teknikboksen efter følgende oversigt:

Vand med brus	Rød
Koldt vand	Blå
Tempereret	Hvid

Tilslut herefter stikket fra strømforsyningen i stikket på teknikboksen.

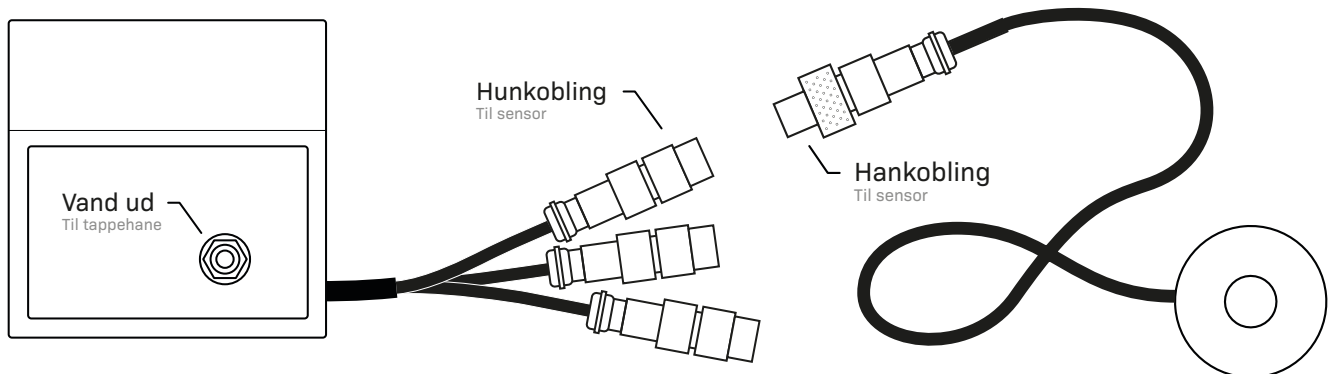

Vandtilslutning til teknikboksen

Monter slangerne fra vandkøleren i den tilsvarende JG fitting på teknikboksen.

Teknikboksens placering

Teknikboksen skal monteres forsvarligt på en flad væg eller skabside med vandtilslutningen placeret ned og de elektriske forbindelser op.

De 4 plastiksruer på teknikboksen kan løsnes for adgang til vedligehold foretaget af en autoriseret tekniker. Montering af teknikboksen skal ske med skruer velegnet til materialet de monteres i. Skruenhuller findes ved at løsne de 4 plastiksruer.

